

INTEGRITY AND CLUB SERIES TREADMILLS (LAUFBÄNDER DER INTEGRITY UND CLUB-SERIE)

CST, CLST UND 97TI MONTAGEANLEITUNG

M051-00K58-0379 REV E



Herzlichen Glückwunsch...

und willkommen bei



Die folgende Teileliste und die schrittweise Montageanleitung dienen dazu, den Aufbau dieses Laufbandes so einfach wie möglich zu machen.

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie einen Standort für das Laufband wählen und mit der Montage beginnen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN!

- Hinter dem Laufband **MINDESTENS** 6.5 Fuß (2 Meter) Abstand einhalten. An den Seiten des Laufbandes mindestens 1.64 Fuß (0,5 Meter) Abstand zu anderen Laufbändern oder Objekten einhalten.
- Das Laufband **NICHT** im Freien, in Schwimmbeckennähe oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen.
- Den Inhalt der Lieferung mit der Teileliste **VERGLEICHEN**. Sollten Teile fehlen, bitte Ihren Life Fitness Kundendienst unter der im Benutzerhandbuch angegebenen Telefonnummer kontaktieren.


Das Verpackungsmaterial (Kartons) für den Fall einer Rücksendung aufbewahren.

- Vor Inbetriebnahme dieses Geräts das Benutzerhandbuch **SORGFÄLTIG LESEN**. Das Handbuch erläutert die ordnungsgemäße Verwendung des Laufbandes und hilft Ihnen bei der effektiven Schulung Ihrer Mitarbeiter.


TEILELISTE

Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge
1	Linke Trägerstange	1	2	Rechte Trägerstange	1
3	Haltegriff (links und rechts)	2	4	Vordere Ergo™ Querstange	1
5	Linke innere Haltegriffverkleidung	1	6	Rechte innere Haltegriffverkleidung	1
7	Linke äußere Haltegriffverkleidung	1	8	Rechte äußere Haltegriffverkleidung	1
9	Display-Konsole	1	10	Untere Trägerstangenabdeckung (links und rechts) 0017-00101-1265	2
11	Linke Zubehörablage	1	12	Rechte Zubehörablage	1
13	Haltegriffkappe	2	14	Hintere Rahmenendkappe	2
15	Haltegriffverkleidungsschraube 0017-00101-1770	6	16	Schraube für Endkappe/Trägerstangenabdeckung 0017-00101-1772	6
17	Schraube für Display-Konsole/ Haltegriffbefestigung 0017-00101-1773	6	18	Schraubentülle 0017-00042-0326	2
19	Vordere Querstangenschraube 0017-00101-1774	4	20	Trägerstangen-Befestigungsschraube 0017-00101-1778	4
21	Zubehörablagen-Schraube 0017-00101-1780	8	22	Vordere Querstangenmutter 0017-00103-0327	4
23	Netzkabelclip 0017-00042-0838	5	24	Trägerstangen-Unterlegscheibe 0017-00104-0335	4
25	Trägerstangenstopfen	2	26	Ergobar-Abdichtung	2
27	Stranggepresste U-Kanalabdichtung	2			


BEFESTIGUNGSTEILE



HALTEGRIFFVERKLEIDUNGSSCHRAUBE
(NR. 15)

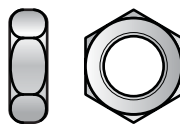


VORDERE QUERSTANGENMUTTER
(NR. 22)




SCHRAUBENTÜLLE (NR. 18)




SCHRAUBE FÜR
ENDKAPPE/TRÄGERSTANGENABDECKUNG
(NR. 16)

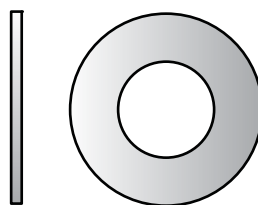


TRÄGERSTANGEN-
UNTERLEGSCHIEBE (NR. 24)

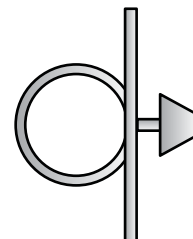


NETZKABELCLIP (NR. 23)




SCHRAUBE FÜR DISPLAY-
KONSOLE/HALTEGRIFFBEFESTIGUNG
(NR. 17)

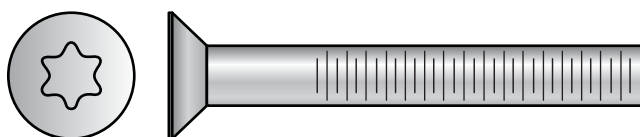

VORDERE QUERSTANGENSCHRAUBE
(NR. 19)

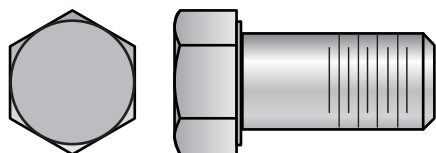

TRÄGERSTANGEN-
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (NR. 20)



ZUBEHÖRABLAGE-SCHRAUBE (NR. 21)


WICHTIG!

DAS VERSANDKIT (OBEN AUF DEM GEHÄUSE UND DER LAUFFLÄCHE) NICHT VERSEHENTLICH WEGWERFEN. DIESES KIT ENTHÄLT ALLE FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGTEN KOMPONENTEN.

WICHTIG!

Die Kante der Lauffläche unter dem Laufband überprüfen und sicherstellen, dass die Lauffläche die Lifespring-Federhalterungen nicht berührt und die Lauffläche ordnungsgemäß in den Laufflächenführungen liegt.

1. Die vier SCHRAUBEN (A) entfernen, mit denen das VORDERE GITTER (B) am RAHMEN (C) befestigt ist. Das VORDERE GITTER entfernen und beiseite legen.
2. Die vier BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN (D) der MOTORABDECKUNG (E) entfernen. Die MOTORABDECKUNG abheben und beiseite legen.
3. Die LINKE TRÄGERSTANGE (1) nehmen und mit dem eingekerbten Ende in der Nähe der BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE (F) über Lauffläche und -bett legen.
4. Den von der BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE (F) kommenden HAUPTKABELBAUM (G) auslegen. Den HAUPTKABELBAUM durch die LINKE TRÄGERSTANGE (1) schieben. Die LINKE TRÄGERSTANGE vorsichtig nach oben neigen und das eingekerbte Ende der LINKEN TRÄGERSTANGE über der BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE positionieren.

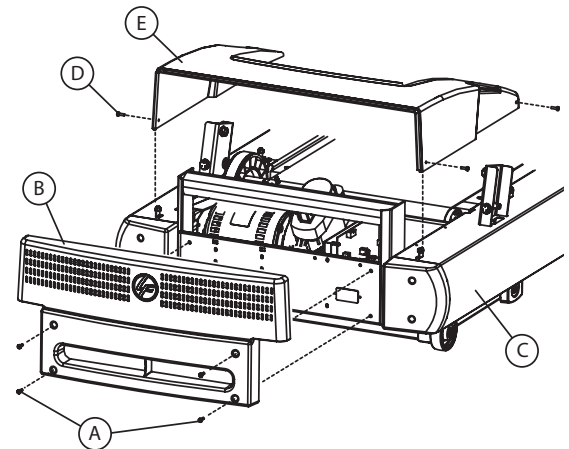


Hinweis: Vor der BEFESTIGUNG DER LINKEN UND RECHTEN STÜTZEN (1 & 2) an den entsprechenden HALTERUNGEN (F & K) muss an der Unterseite jeder Stütze eine STRANGGEPRESSTE U-KANALABDICHTUNG (27) angebracht werden. Diese Abdichtung muss vollständig in die Stütze gesetzt werden.

Die LINKE TRÄGERSTANGE mit nach vorn ausgerichteter LINKER OBERER BEFESTIGUNGSPLATTE (H) nach unten über die BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE sowie die vorinstallierte SCHRAUBE und UNTERLEGSCHIEBE schieben, bis sie auf dem RAHMEN (C) aufliegt. Die LINKE TRÄGERSTANGE mit zwei SCHRAUBEN und UNTERLEGSCHIEBEN (20 und 24) an der BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE anbringen. Dabei eine SCHRAUBE und UNTERLEGSCHIEBE an der Innenseite der LINKEN TRÄGERSTANGE und eine SCHRAUBE und UNTERLEGSCHIEBE an der Vorderseite der LINKEN TRÄGERSTANGE verwenden. Die SCHRAUBEN zu diesem Zeitpunkt noch nicht festziehen.

Hinweis: Vorsichtig vorgehen, um den HAUPTKABELBAUM (G) beim Verlegen durch die LINKE TRÄGERSTANGE (1) bzw. beim Anbringen der LINKEN TRÄGERSTANGE auf der BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE (F) nicht zu beschädigen.


Hinweis: Sicherstellen, dass die vorinstallierte Unterlegscheibe sich an der Außenseite der LINKEN TRÄGERSTANGE (1) befindet, wenn die Stange nach unten an den RAHMEN (C) herangeschoben wird.

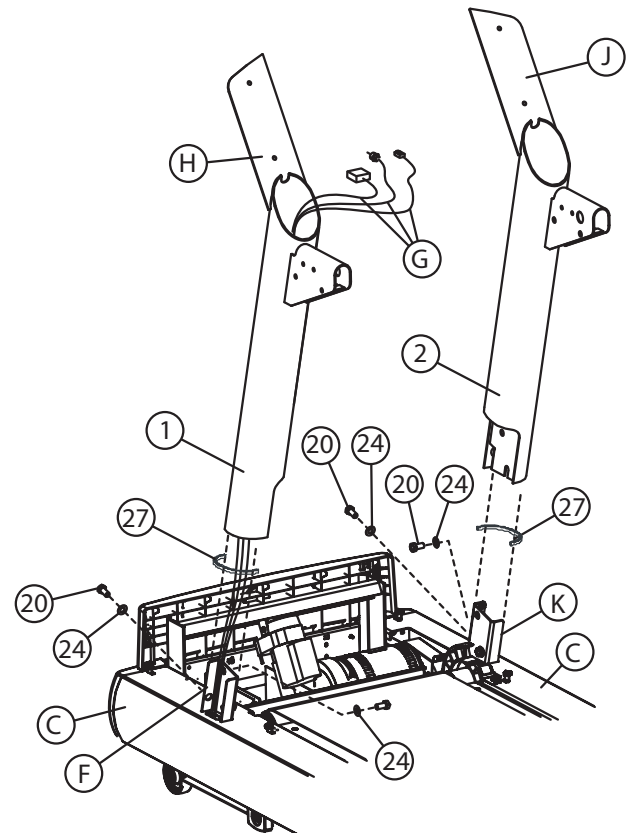

5. Die RECHTE TRÄGERSTANGE (2) nehmen und mit nach vorn ausgerichteter RECHTER OBERER BEFESTIGUNGSPLATTE (J) nach unten über die BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER RECHTEN TRÄGERSTANGE (K) sowie die vorinstallierte SCHRAUBE und UNTERLEGSCHIEBE schieben, bis sie auf dem RAHMEN (C) aufliegt. Die RECHTE TRÄGERSTANGE mit zwei SCHRAUBEN und UNTERLEGSCHIEBEN (20 und 24) an der BEFESTIGUNGSHALTERUNG DER RECHTEN TRÄGERSTANGE anbringen. Dabei eine SCHRAUBE und UNTERLEGSCHIEBE an der Innenseite der RECHTEN TRÄGERSTANGE und eine SCHRAUBE und UNTERLEGSCHIEBE an der Vorderseite der RECHTEN TRÄGERSTANGE verwenden. Die SCHRAUBEN zu diesem Zeitpunkt noch nicht festziehen.

Hinweis: Sicherstellen, dass die vorinstallierte Unterlegscheibe sich an der Außenseite der RECHTEN TRÄGERSTANGE (2) befindet, wenn die Stange nach unten an den RAHMEN (C) herangeschoben wird.

6. Die Biegung eines HALTEGRIFFS (3) zur Außenseite des Laufbandes richten und den HALTEGRIFF wie abgebildet in die HALTEGRIFFHALTERUNG DER RECHTEN TRÄGERSTANGE (L) einführen. Sicherstellen, dass die Haltegriff-Befestigungsöffnungen entsprechend ausgerichtet sind. Den Vorgang für den linken HALTEGRIFF wiederholen.
7. Die VORDERE ERGO™ QUERSTANGE (4) nehmen und wie abgebildet mit der KUNSTSTOFFABDECKUNG (M) nach oben und vorn positionieren. Die LINKE und RECHTE INNERE HALTEGRIFFVERKLEIDUNG (5 und 6) nehmen und wie abgebildet über die entsprechenden Enden der VORDEREN ERGO QUERSTANGE schieben. Die LINKE und RECHTE INNERE HALTEGRIFFVERKLEIDUNG wie abgebildet zur Mitte der VORDEREN ERGO QUERSTANGE schieben. **Hinweis:** Vorsichtig vorgehen, damit Kabelbäume, die möglicherweise aus den Enden der VORDEREN ERGO QUERSTANGE (4) herausgeführt sind, nicht beschädigt werden.
8. Eine ERGOBAR-ABDICHTUNG (26) mit dem abgerundeten Ende zuerst an einem Ende der VORDEREN ERGO QUERSTANGE (4) anbringen. Die ABDICHTUNG etwas über den Endhalterungen positionieren, damit sie am Vergussabschnitt anliegen. **Hinweis:** Vorsichtig vorgehen, damit Kabelbäume, die möglicherweise aus den Enden der VORDEREN ERGO QUERSTANGE (4) herausgeführt sind, nicht beschädigt werden.
9. Das rechte Ende der VORDEREN ERGO QUERSTANGE (4) in der Nähe der großen Zugangsöffnung an der Innenseite der HALTEGRIFFHALTERUNG DER RECHTEN TRÄGERSTANGE (L) positionieren. Die BEFESTIGUNGSÖFFNUNGEN der VORDEREN ERGO QUERSTANGE mit denen in der HALTEGRIFFHALTERUNG DER RECHTEN TRÄGERSTANGE ausrichten und zwei SCHRAUBEN (19) von der Innenseite des Laufbandes aus einführen und mit MUTTERN (22) befestigen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Eine SCHRAUBE (17) von unterhalb der HALTEGRIFFHALTERUNG DER RECHTEN TRÄGERSTANGE einführen. Die SCHRAUBE fest anziehen.
10. Das linke Ende der VORDEREN ERGO QUERSTANGE (4) in der Nähe der großen Zugangsöffnung an der Innenseite der HALTEGRIFFHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE (N) positionieren. Das HERZFREQUENZKABEL (O) nach unten in die Zugangsöffnung einführen und unten aus der HALTEGRIFFHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE herausführen.

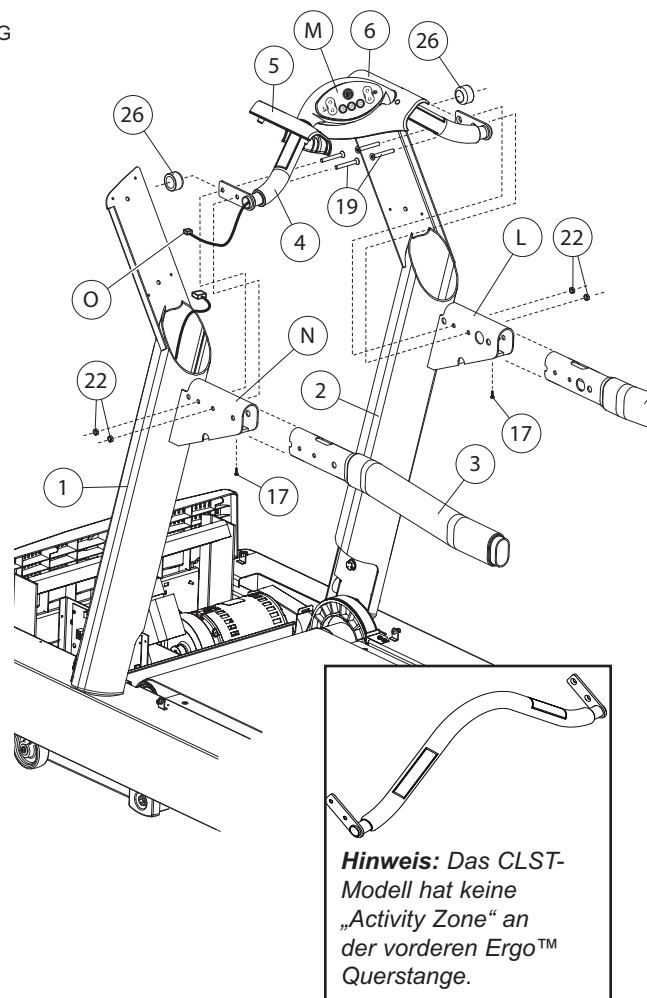

Die Querstangen-Befestigungsöffnungen mit denen in der HALTEGRIFFHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE ausrichten und zwei SCHRAUBEN (19) von der Innenseite des Laufbandes aus einführen und mit MUTTERN (22) befestigen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Eine SCHRAUBE (17) von unterhalb der HALTEGRIFFHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE einführen. Die SCHRAUBE fest anziehen.

Hinweis: Vorsichtig vorgehen, damit das HERZFREQUENZKABEL (O) (falls vorhanden) beim Anbringen der VORDEREN ERGO QUERSTANGE (4) an die HALTEGRIFFHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE nicht eingeklemmt wird.

Das HERZFREQUENZKABEL (O) nach oben durch das obere Ende der LINKEN TRÄGERSTANGE (1) führen.

11. Die LINKE INNERE HALTEGRIFFVERKLEIDUNG (5) in die Nähe der HALTEGRIFFHALTERUNG DER LINKEN TRÄGERSTANGE (N) schieben.

Die LINKE ÄUSSERE HALTEGRIFFVERKLEIDUNG (7) nehmen und so positionieren, dass sie mit der LINKEN INNEREN HALTEGRIFFVERKLEIDUNG abschließt.

Die VERKLEIDUNGEN mit drei SCHRAUBEN (15) zusammen befestigen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Die SCHRAUBEN nicht überdrehen. Den Vorgang für die RECHTE INNERE UND ÄUSSERE HALTEGRIFFVERKLEIDUNG (6 und 8) wiederholen.





12. Die DISPLAY-KONSOLE (9) bereitlegen. Die acht SCHRAUBEN (P) von der Rückseite der DISPLAY-KONSOLE entfernen und den vorderen Teil vom hinteren Teil der DISPLAY-KONSOLE abnehmen. Die HINTERE KONSOLE (Q) wie abgebildet über der LINKEN UND RECHTEN OBEREN BEFESTIGUNGSPLATTE (H und J) positionieren. Die HINTERE KONSOLE mit vier SCHRAUBEN (17) von der Unterseite der LINKEN UND RECHTEN OBEREN BEFESTIGUNGSPLATTE aus befestigen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Die SCHRAUBEN nicht überdrehen.

13. Die VORDERE KONSOLE (R) mit der Vorderseite nach unten über den HALTEGRIFFEN (3) positionieren. Alle STECKVERBINDER, die ggf. aus der LINKEN UND RECHTEN TRÄGERSTANGE (1 und 2) herausgeführt sind, an die entsprechenden STECKVERBINDER an der VORDEREN KONSOLE anschließen. Die ggf. überstehende Länge des KABELBAUMS in die TRÄGERSTANGEN schieben. Alle KABELBÄUME vorsichtig durch die KABELBAUMFÜHRUNGEN (S) unten links an der HINTEREN KONSOLE (Q) verlegen.


Hinweis: Den FERRIT (T) ÖFFNEN. Den HAUPTKABELBAUM (G) durch den FERRIT verlegen. Den FERRIT schließen.

14. Die VORDERE KONSOLE (R) aufrichten und über der HINTEREN KONSOLE (Q) positionieren. Die VORDERE KONSOLE mit den vorher entfernten acht SCHRAUBEN (P) an der HINTEREN KONSOLE befestigen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Die SCHRAUBEN nicht überdrehen.

Hinweis: Vorsichtig vorgehen, damit beim Anbringen der VORDEREN KONSOLE (R) an der HINTEREN KONSOLE (Q) keine Kabel eingeklemmt werden.

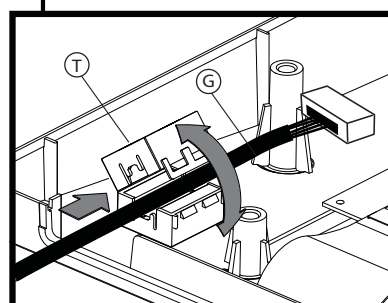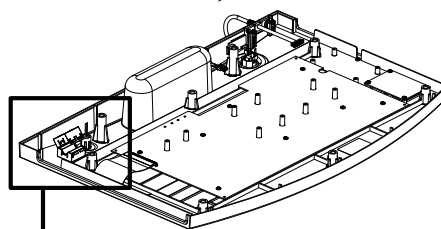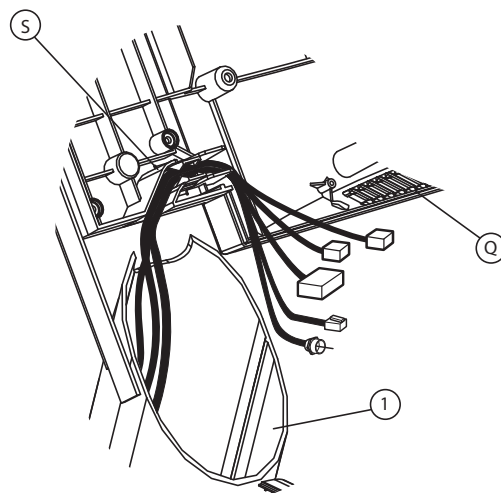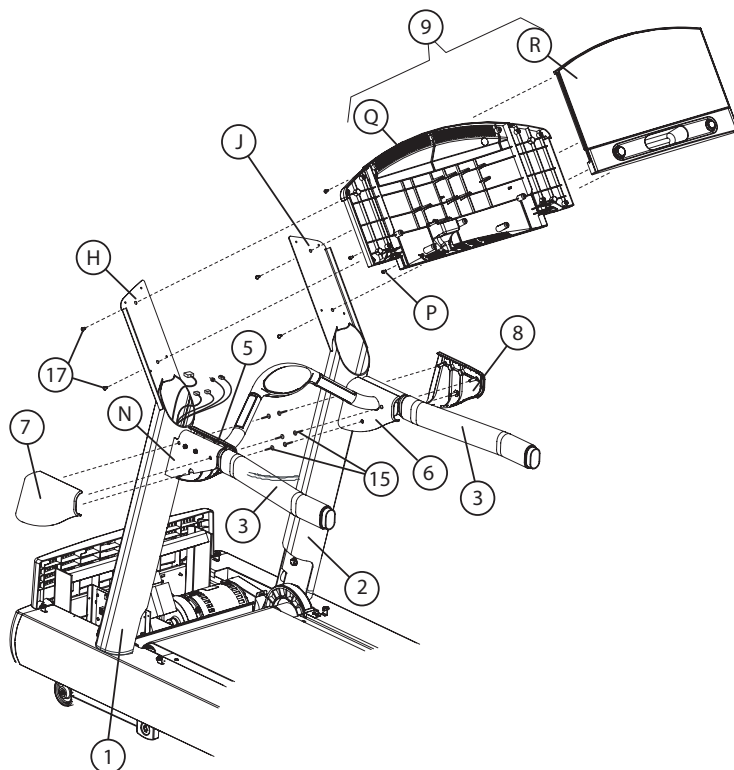


15. Die LINKE ZUBEHÖRABLAGE (11) nehmen und wie abgebildet vorsichtig in das obere Ende der LINKEN TRÄGERSTANGE (1) schieben, bis sie fest sitzt. Die Zubehörablage mit vier SCHRAUBEN (21) an der LINKEN OBEREN BEFESTIGUNGSPLATTE (H) anbringen. Den Vorgang für die RECHTE ZUBEHÖRABLAGE (12) und die RECHTE OBERE BEFESTIGUNGSPLATTE (J) wiederholen.

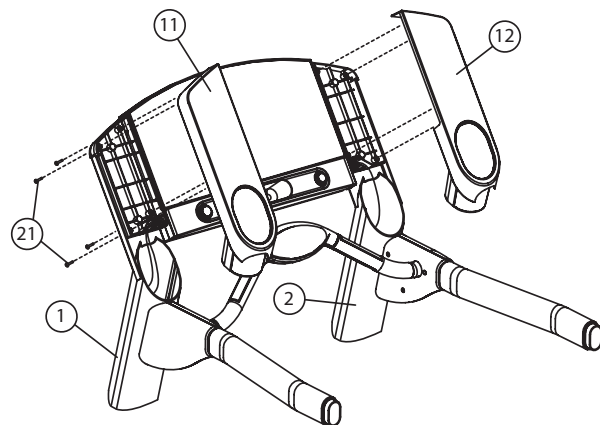


16. Alle TRÄGERSTANGENSCHRAUBEN fest anziehen.
17. Die MOTORABDECKUNG (E) wieder anbringen und mit den vier vorher entfernten SCHRAUBEN (D) am RAHMEN (C) befestigen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Die SCHRAUBEN nicht überdrehen.
18. Das VORDERE GITTER (B) wieder anbringen und mit den vier vorher entfernten SCHRAUBEN (A) am RAHMEN (C) befestigen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Die SCHRAUBEN nicht überdrehen.

19. Eine SCHRAUBENTÜLLE (18) bereitlegen. Die SCHRAUBENTÜLLE in die quadratische Öffnung über der oberen inneren Befestigungsschraube der RECHTEN TRÄGERSTANGE (2) einschrauben. Den Vorgang für die andere SCHRAUBENTÜLLE und die LINKE TRÄGERSTANGE (1) wiederholen.

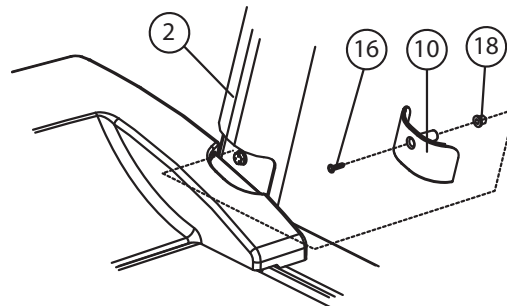


20. Eine UNTERE TRÄGERSTANGENABDECKUNG (10) bereitlegen. Die UNTERE TRÄGERSTANGENABDECKUNG an der unteren Kerbe der RECHTEN TRÄGERSTANGE (2) positionieren und sicherstellen, dass die obere Lippe der TRÄGERSTANGENABDECKUNG unter der äußeren Kerbe der RECHTEN TRÄGERSTANGE eingerastet ist. Die TRÄGERSTANGENABDECKUNG mit einer SCHRAUBE an der RECHTEN TRÄGERSTANGE (16) befestigen. Die SCHRAUBE fest anziehen. Die SCHRAUBE nicht überdrehen. Den Vorgang für die LINKE TRÄGERSTANGE (1) und die andere TRÄGERSTANGENABDECKUNG wiederholen.

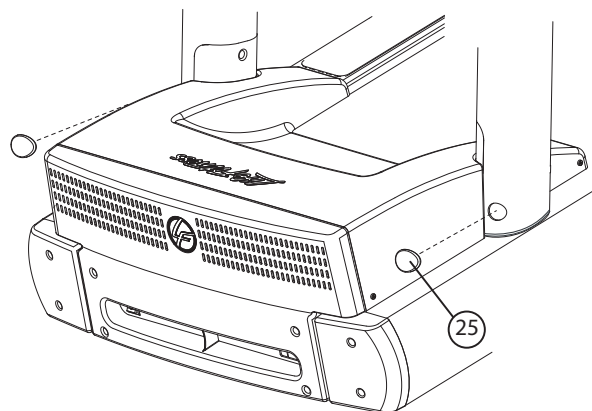

21. Die TRÄGERSTANGENSTOPFEN (25) bereitlegen. Einen TRÄGERSTANGENSTOPFEN in jede der beiden Zugangsöffnungen an der unteren Außenseite der LINKEN und RECHTEN TRÄGERSTANGE (1 und 2) einführen.

22. Die HALTEGRIFFKAPPEN (13) nehmen und auf die Enden der HALTEGRIFFE (3) drücken. Sicherstellen, dass die HALTEGRIFFKAPPEN bis zum Anschlag aufgedrückt sind.


23. Die beiden HINTEREN RAHMENENDKAPPEN (14) wie abgebildet mit je zwei SCHRAUBEN (16) am RAHMEN (C) anbringen. Die SCHRAUBEN fest anziehen. Die SCHRAUBEN nicht überdrehen.

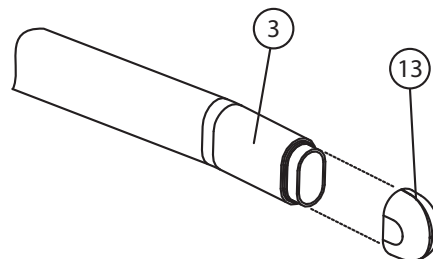

24. **Die Lauffläche des Laufbandes muss nach dem Abschluss der Montage fünf Minuten lang „eingelaufen“ werden.**

Das Laufband an eine geeignete Steckdose anschließen und mit dem Netzschalter einschalten. Die Taste QUICK START auf der Konsole drücken. Die Geschwindigkeit auf 3 mph (4,8 km/h) erhöhen. In der vorderen linken Ecke der Lauffläche mit dem Laufen beginnen und nach hinten driften, zur Mitte der Lauffläche gehen und dann nach vorn laufen und schließlich zur rechten vorderen Ecke laufen und nach hinten driften. Dieses Laufmuster fünf Minuten lang wiederholen.

25. Vor dem Anschluss des Laufbandes an eine Stromquelle die Elektrikanforderungen, die ordnungsgemäße Netzkabelverlegung und andere wichtige Produktinformationen dem Benutzerhandbuch des jeweiligen Laufbandes entnehmen.

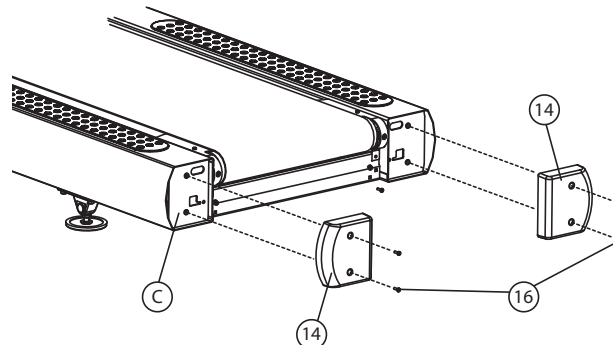

WICHTIG!

DIE KANTE DER LAUFFLÄCHE UNTER DEM LAUFBAND ÜBERPRÜFEN UND SICHERSTELLEN, DASS DIE LAUFFLÄCHE DIE LIFESPING-FEDERHALTERUNGEN NICHT BERÜHRT UND DIE LAUFFLÄCHE ORDNUNGSGEMÄSS IN DEN LAUFFLÄCHENFÜHRUNGEN LIEGT.

GERÄTEABMESSUNGEN:

	GEWICHT POUNDS (KG)		STEP-UP HÖHE		GERÄTEABMESSUNGEN ZOLL (CM)		
MODELL	NIEDER- SPANNUNG	HOCH- SPANNUNG	ZOLL	CM	LÄNGE	BREITE	HÖHE
CLST	403 (183 kg)	413 (187 kg)	11	28	83 (211 cm)	37 (94 cm)	63.5 (161 cm)
97Ti	431 (195 kg)	440 (200 kg)	13	33	83 (211 cm)	37 (94 cm)	65.5 (166 cm)
CST	410 (186 kg)	420 (191 kg)	11	28	83 (211 cm)	37 (94 cm)	63.5 (161 cm)

PRÜFLISTE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES (Eine elektronische Version des Benutzerhandbuchs ist auf der beiliegenden CD enthalten.)

- ✓ Sicherstellen, dass alle Befestigungselemente fest angezogen sind.
- ✓ Sicherstellen, dass die LAUFFLÄCHE entsprechend den Spezifikationen im Benutzerhandbuch gespannt und ausgerichtet ist.
- ✓ Die Funktion des STOPP- und Notstoppschalters prüfen.
(Siehe Benutzerhandbuch.)
- ✓ Die richtige Einstellung der Display-Konsole auf englische oder metrische Einheiten überprüfen.
(Siehe „Optionale Einstellungen ENG/MET“ im Benutzerhandbuch.)
- ✓ Die Uhr entsprechend den Anweisungen im Benutzerhandbuch stellen.
- ✓ Das Benutzerhandbuch vor Verwendung des Laufbandes vollständig lesen.

Vor Verwendung des Laufbandes das Benutzerhandbuch gründlich lesen. Wenn Ihr Life Fitness Laufband nicht wie im BENUTZERHANDBUCH beschrieben funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Life Fitness Kundendienst unter der Telefonnummer 800.351.3737 (*gebührenfrei in den USA und Kanada*). Im BENUTZERHANDBUCH finden Sie Kontaktinformationen für internationale Kundendienstzentren.

Vor dem Anruf bitte immer die MODELL- UND SERIENNUMMER bereithalten. Die Modell- und Seriennummern befinden sich auf der Rückseite des Gerätes in der Nähe des Zehenschutzes sowie unter der linken hinteren Endkappe.